


SPテーブルワゴン 組立説明書

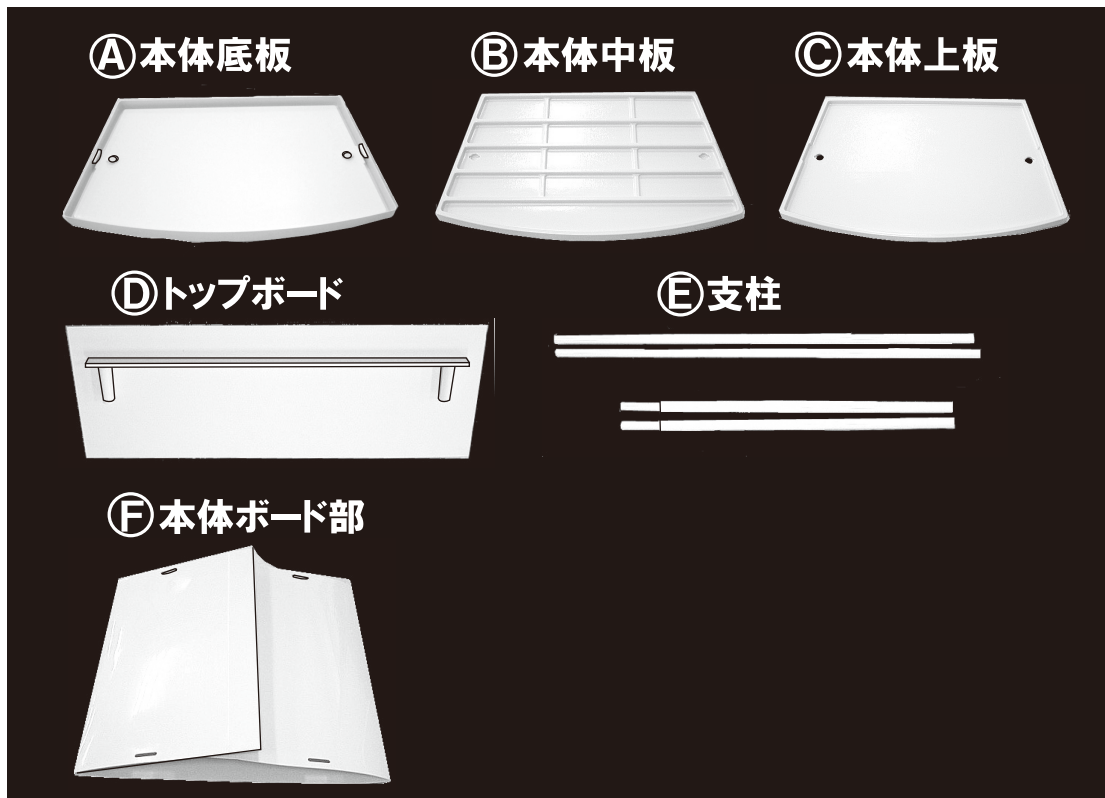

I ① 本体底板に⑥ 本体ボードをはめ合わせます。




II Iに② 本体中板をはめ合わせます。



III IIに③ 本体上板をはめ合わせます。




IV ⑤ 支柱を2本連結し、IIIに差し込みます。

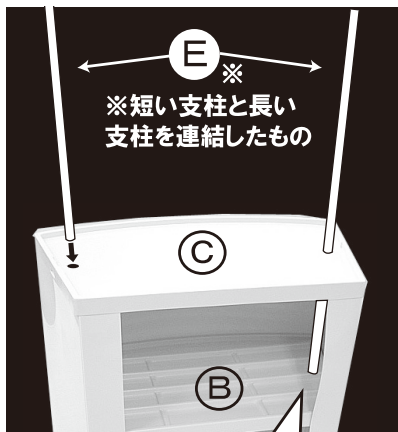

※本体中板部分までしっかりと支柱を差し込んで下さい。

V IVの⑤ 支柱に、④ トップボードを差し込みます。

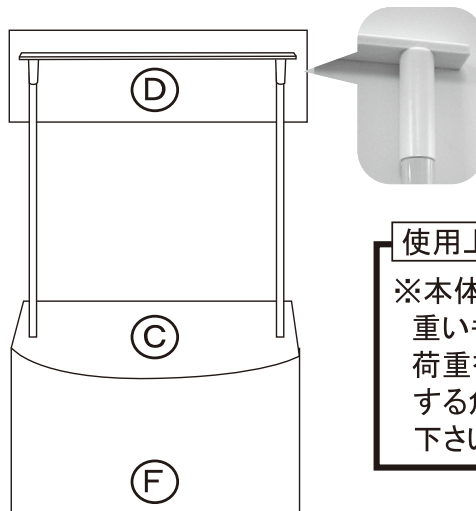

※トップボードの向きを確認してから差し込んで下さい。

使用上の注意

※本体上板 ③ や本体中板 ② に重いものを載せたり、必要以上の荷重を掛けしないで下さい。破損する危険性があります。ご注意下さい。